



### Miksi peltikatto on hyvä valinta?

Monet ihmiset kysyvät: Miksi valitsisin peltikaton? Kattopellit ovat olleet viime vuosien suosituin materiaali, joten kysymys on oikeutettu. Vastaus siihen on hyvin yksinkertainen.

Pelti on klassinen materiaali, joka on helppo asentaa, ja se painaa huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi tiilikatto.

Monissa tapauksissa pelti voidaan asentaa suoraan vanhan katon päälle, jolloin uutta pohjaa ei tarvitse tehdä.

Hyvä katto on hyvän talon merkki. Sen kanssa ei kannata vetää mutkia suoriksi. Vaihtelevassa pohjoismaisessa ilmastossamme katolta vaaditaan paljon, sillä sen pitää kestää vesi- ja lumisadetta, kovaa tuulta ja sulamisvesiä. Oikein asennettu, laadukas peltikatto kestää niin ankarat talvet kuin kuumat kesätkin ongelmitta.

### Klassisesti muotoiltu kattopelti modernilla kiinnitysmenetelmällä

Easy-Click-kattopelleissä on napsautusjärjestelmä (uros/naaraspontti), jonka ansiosta ne on todella helppo asentaa. Se kiinnitetään integroidulla ruuvilistalla, jonka päälle seuraava pelti napsautetaan kiinni. Easy-Click sopii myös loiville katoille (katon vähimmäiskaltevuus on 8 astetta). Kattopelti toimitetaan asiakkaan toivomassa pituudessa ilman pidennyksiä 8 metrin pituuteen asti. Sen asennukseen ei tarvita erikoistyökaluja.

### Tee se itse

Easy-Click voidaan asentaa ruuteille tai suoraan tasaiselle alustalle. Käytä vähintään 45 x 70 mm:n ruuteita. Ruuteiden enimmäisetäisyys on 300 mm. Asenna ensimmäinen pelti huolellisesti. Jos ensimmäinen kattopelti on asennettu suorassa kulmassa räystäsiin nähden, on muiden peltien asennus helpompaa.



1. Asenna ruoteille



2. tai tasaiselle alustalle



3. Aloita asentamalla vesikourun kannakkeet



4. ja kourut (lisätietoja Caracol-asennusohjeissa)



5. Kiinnitä räystäät sinkityillä piikeillä tai kiinnitysruuveilla.



6. Tee 20 mm:n levyinen tasasaumapellin päähän, riippuen mihin suuntaan haluat aloittaa asentamisen. Käytä tähän taivutustyökaluamme.



7. Aseta ensimmäinen pelti kattopinnan reunaan ja tarkista, että pelti on oikein kohdistettu siten, että seuraavat pellit tulevat oikeaan asentoon. Kiinnitä ensimmäinen Easy-Click-pelti kiinnitysruuveilla.




8. Aseta seuraava pelti paikalleen ja säädä peltejä varovasti siten, että niiden alareunat ovat kohdakkain. Paina pellin pontti paikoilleen räystäästä katonharjaan.



9. Jos käytät sisäjiirilistoja, niiden tulee aina olla ehjällä pinnalla. Käytä sisäjiirilistan ja Easy-Click-pellin välissä tasasaumaa.



10. Asenna päätylista ruuveilla tuulilautaan. Kiinnitä lista tuulilautaan cc/500 mm. Päätylistan tulee limittyä vähintään 100 mm.

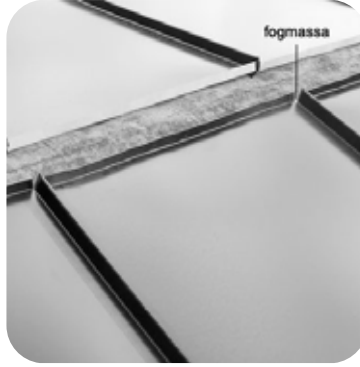

11. Tee 20 mm:n pystysauma pellin loppupäähän. (Käytä saumausmassaa!)



12. Aseta harjalevy paikalleen ja merkitse jokainen profiilin nousu kummaltakin puolelta.



13. Leikkaa kieleke käyttäen sekä oikean- että vasemmanpuoleisia leikkureita. Taita kieleke ylös.



14. Aseta harjalevy paikalleen siten, että se asettuu profiilin nousuihin.



15. Kiinnitä niiteillä tai kiinnitysruuveilla. Jos haluat käyttää ruuveja, poraa ensin reikä ruuvia pienemmällä poralla ja ruuvaa sitten harjalevy paikalleen.

### Suojaa kattosi

Useimmat peltikatot on huollettava ja/tai kunnostettava parhaan käyttöiän saavuttamiseksi. Kerran vuodessa, esimerkiksi kevään alkaessa, kannattaa tarkistaa, ettei katto ole vaurioitunut ja samalla maalata mahdollisten naarmujen päältä. Vesikourut ja syöksyputket tulee huuhtoa ja puhdistaa kerran vuodessa. Jos katto maalataan viiden vuoden välein, yksi kerros maalia putsatulle pinnalle useimmiten riittää. Peltikatto on eläväinen materiaali ja osa talosi luonnetta. Lisätietoja: Arecon tuotteiden tarkastus ja huolto.